



Руководство пользователя



LPR1236-1W 36W

Распаковка:

Благодарим Вас за покупку этого продукта. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией, для безопасности Вас и Ваших близких. Пожалуйста, сохраните это руководство пользователя для будущего использования. При передаче прибора другому пользователю, убедитесь, что он так-же получит эту инструкцию.


Проверьте содержимое коробки, чтобы убедиться в том, что все компоненты прибора находятся в хорошем состоянии. Сохраняйте коробку и весь упаковочный материал, в случае появления необходимости возврата или ремонта прибора.

Меры предосторожности:

- Прежде чем использовать прибор проверьте его на наличие каких либо повреждений
- Перед началом работы убедитесь, что напряжение и частота питания соответствуют требованиям мощности прибора
- Перед осмотром или ремонтом прибора не забудьте отключить его от питания
- Максимальная температура для работы прибора 40 градусов С. Не используйте его там, где температура превышает уровень допустимости
- В случае серьезных неполадок в работе прибора, немедленно прекратите его использование. Никогда не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными людьми может привести к повреждению и неисправности прибора. Пожалуйста, обратитесь в ближайший центр технической помощи
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или возникновения пожара, не подвергайте прибор воздействию дождя или влаги
- Не допускайте прямого попадания лучей в глаза, это может нанести вред вашему здоровью

Технические характеристики

- ♦ Напряжение: AC110V-130V / 200V-250V, 50Hz-60 Гц
- ♦ Номинальная мощность: 36 Вт
- ♦ Источник света: 36W RGB (12 * 1 Вт Красный + 12 * 1W зеленый + 12 * 1W синий)
- ♦ Рабочие режимы: DMX, Звуковая активация, Автоматический режим, Мастер/Ведомый
- ♦ DMX каналы управления: 7 каналов
- ♦ Воздушное охлаждение (кулер)
- ♦ Рабочая температура окружающей среды: 0°C - 40°C
- ♦ Срок службы светодиодов (от 60 000 до 100000 ч.)
- ♦ Очень низкое энергопотребление
- ♦ DMX режимы:
 - RGB, регулировка скорости Строб-эффектов, автоматический, активация звуком, диммер
 - Управление статичными цветами, а так же их смешивание
 - Плавная/резкая смена цветовых палитр, изменение цвета мерцания, регулировка скорости
- ♦ Цифровой дисплей
- ♦ Размер в упаковке: 598 * 558 * 586
- ♦ Вес: 3,0 кг.

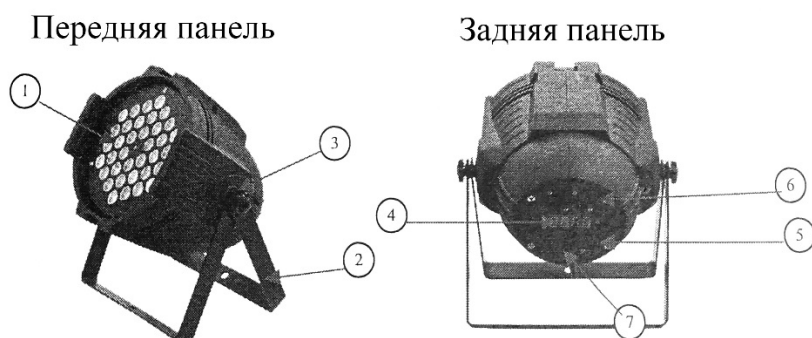

1. Светодиод
2. Регулируемая подставка
3. Регулировочный болт
4. LSD дисплей
5. Кнопки управления LSD дисплеем
6. DMX выход/вход
7. Питание

Основные функции

Звуковая активация

Изменение светового рисунка звуком, то есть, в зависимости от изменения ритма музыки, происходит изменение светового рисунка. Возможность изменения чувствительности микрофона. Автоматическое выключение через 8 секунд, после выключения музыки.


Автоматический режим

Прибор имеет встроенные программы, что позволяет ему работать автономно, без какого-либо вмешательства извне.


Мастер/Ведущий

Этот режим позволит вам подключить до 32-х устройств связанных друг с другом по цепи без контроллера.

Выберите устройство, которое будет функционировать в качестве «ведущего», установите переключатель на «Авто» или режим «звуковой активации». Переключатели «ведомых приборов» следует установить в режим «подчинения».

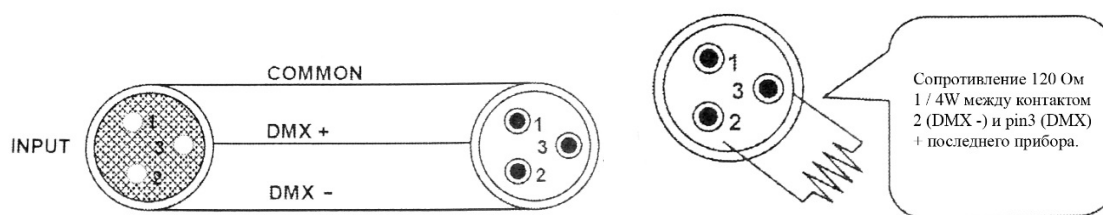

DMX режим

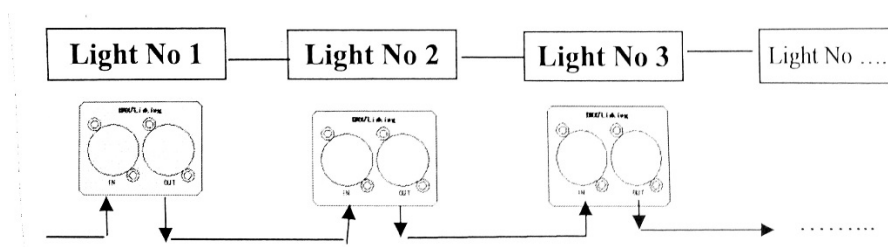

Этот режим позволяет использовать универсальный DMX-512 контроллер, для отдаленного управления прибором.

Используйте стандартный XLR кабель, для связи ваших приборов по цепи через XLR разъем на задней панели прибора. Назначьте адрес DMX, чтобы каждый прибор имел одинаковый адрес и одинаковое число каналов. Убедитесь, что каждый прибор подключен к питанию. Используйте DMX контроллер для управления прибором.

Функции LSD дисплея

Кнопка	режим	Описание
[MENU]	Выбор функций	DMX контроль/выбор цвета/цветовое пульсирование/цветовой переход/звуковая активация/ручные настройки
[UP]	Up	Выбор следующей функции
[DOWN]	Down	Выбор предыдущей функции
[ENTER]	Enter	Подтверждение выбора

Рабочие настройки

Меню	Описание
DO01-D512	Режим DMX, изменить числовое значение, вверх и вниз
CC01-CC64	Выбор цвета, выбрать различные цвета, вверх и вниз
RB01-RB16	Оттенок цвета, регулировка скорости, чем больше значение, тем быстрее
PL01-PL16	Цветовое пульсирование, регулировка скорости
SD01-SD16	Переливание цвета, регулировка скорости
Sound	Звуковая активация
R000-R255	Ручная настройка красного, настройка яркости цвета
G000-G255	Ручная настройка зеленого, настройка яркости цвета
B000-B255	Ручная настройка синего, настройка яркости цвета

DMX контроль

Каналы	Значение	Функция
CH1	0-255	Контроль цветовой яркости (использовать вместе с CH2, CH3 или CH4)
CH2	0	Красный цвет отключен
	1-255	Яркость красного светлее/темнее
CH3	0	Зеленый цвет отключен
	1-255	Яркость зеленого светлее/темнее
CH4	0	Синий цвет отключен
	1-255	Яркость синего, светлее/темнее
CH5	0-7	Нет мерцания
	8-255	Мерцание, скорость быстрее/медленнее
CH6	0-10	Ручная настройка(CH1-CH5)
	11-60	Выбор
	61-110	Цветовые оттенки
	111-160	Цветовое пульсирование, скорость быстрее/медленнее
	161-210	Переливание цвета, скорость быстрее/медленнее
	211-255	Звуковая активация
CH7	0-255	Выбор цвета / цветовых оттенков, скорость быстрее/медленнее