

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Изысканная структура, удобная в установке.

С различными эффектами.

Точная вибрация, отличное соотношение сухого и влажного материала.

Низкое энергопотребление обеспечивает длительный срок службы батареи.

Сложная и малошумящая электронная схема, улучшающая звучание акустической гитары.

Большое спасибо, что выбрали продукцию компании GUITTO.

Чтобы использовать этот продукт правильно и безопасно, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием этого продукта и сохраните его для дальнейшего использования.

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Вибровукосниматель для акустической гитары GGP-02 подходит для классической и акустической гитары с розеткой диаметром 36–42 дюйма. Он использует конструкцию вибрации с одинаковой частотой, обеспечивая отличное соотношение сухого и обработанного звучания, улучшая тембр акустической гитары. Кроме того, GGP-02 оснащен ручками REVERB, DELAY, CHORUS, TREBLE и BASS, с помощью которых гитаристы могут легко настроить и получить свои любимые тембры. GGP-02 оснащен пошаговым переключателем, поэтому вы можете установить оптимальную кривую эквалайзера для разных гитар, подходящую для разных акустических гитар с разными корпусами и материалами. GGP-02 также имеет литиевую батарею, может работать непрерывно 16 часов.

II. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Сначала выньте аккумулятор, а затем положите гитару в упаковочную коробку или сухую емкость, если она не используется в течение длительного времени, чтобы избежать сырости.
 2. Храните батарею в сухих и прохладных местах, не храните батарею вместе с металлами, в противном случае произойдет утечка электричества, короткое замыкание и утечка батареи.
- Этот продукт представляет собой прецизионное электронное устройство, не открывайте его корпус ни по какой причине. 3. Если из-за этого продукт выйдет из строя, вы больше не будете пользоваться заводской гарантией.
4. Этот продукт оснащен литиевой батареей и зарядным устройством. В целях вашей безопасности не заменяйте литиевую батарею и зарядное устройство.

III. КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Основной блок
2. Спикер
3. Пьезоэлектрический датчик.
4. Батарейный отсек
5. Соединительный кабель аккумуляторного отсека.
6. Пластиковый кронштейн
7. Гайка потенциометра M8x4.
8. Гайка потенциометра M7.
9. Ручки x5
10. Зажим для проволоки x2
11. Руководство пользователя
12. 18650 литиевая батарея
13. 18650 Зарядное устройство для аккумулятора x1
14. Наклейка ПВХ.
15. Черный винт M2x8 x5
16. Картон

IV. ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


Панель управления



Отсек батареек


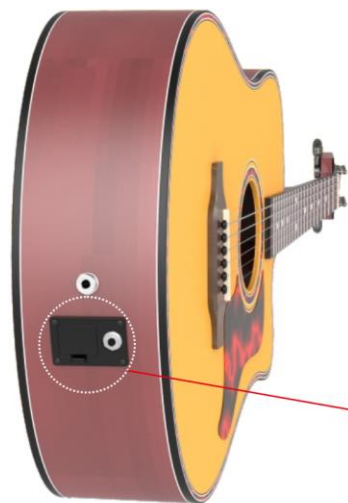


1. Регулятор CHORUS & DELAY.
2. Регулятор REVERB.
3. Регулятор низких частот.
4. Регулятор высоких частот.
5. Регулятор управления ПИТАНИЕ/ГРОМКОСТЬ. Нажмите его и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить или выключить питание.
6. Индикатор питания (индикатор питания мигает при низком заряде батареи)
7. Батарейный отсек (одна литиевая батарея 18650)
8. Выходной сигнальный разъем 6,35 мм.


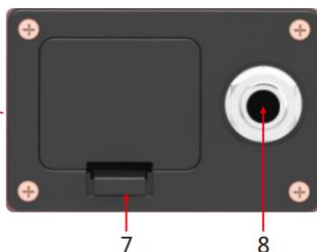


V. КАК СОБРАТЬ?

1. Просверлите отверстия на боковой стороне акустической гитары, как показано на рисунке.

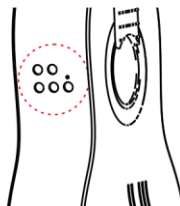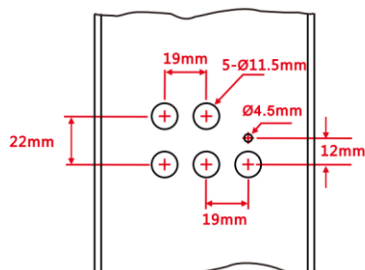

2. Откройте отверстие отсека для батарейки гитары в нижней части акустической гитары, как показано на рисунке.

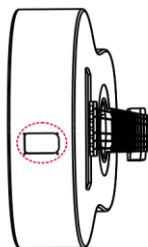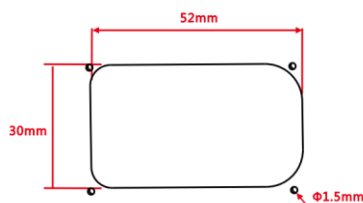


3. Наклейте резонансный динамик и наклейку из ПВХ, как показано на рисунках.

а. Сначала оторвите пластиковую пленку от листового металла, прежде чем приклеить динамик, а затем капните универсальный клей на листовый металл и приклейте динамик в положение, как показано на рисунке. Положите гитару на землю, подождите немного, пока клей затвердеет, а затем приступайте к следующей процедуре.

б. Обязательно совместите отверстия при наклеивании наклейки из ПВХ.


4. Установите батарейный отсек.

Подсоедините соединительный кабель батарейного отсека к разъему на печатной плате, а затем вставьте батарейный отсек в открытое ранее квадратное отверстие и затяните 4 винта.

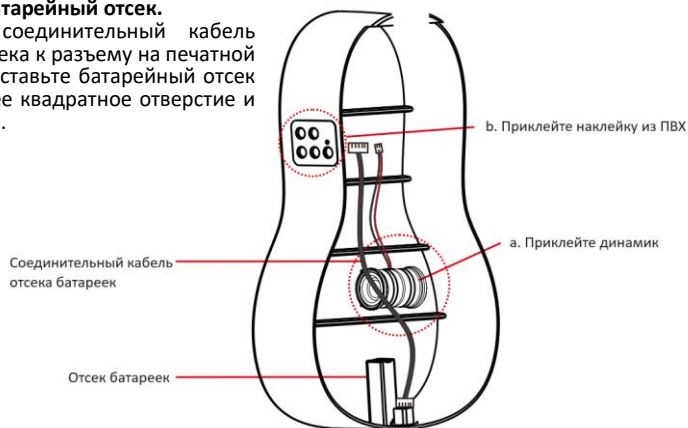


5. Установите печатную плату.

а. Подключите кабель динамика, кабель звукоснимателя и кабель батарейного отсека к соответствующим разъемам на основном устройстве, как показано на рисунке.

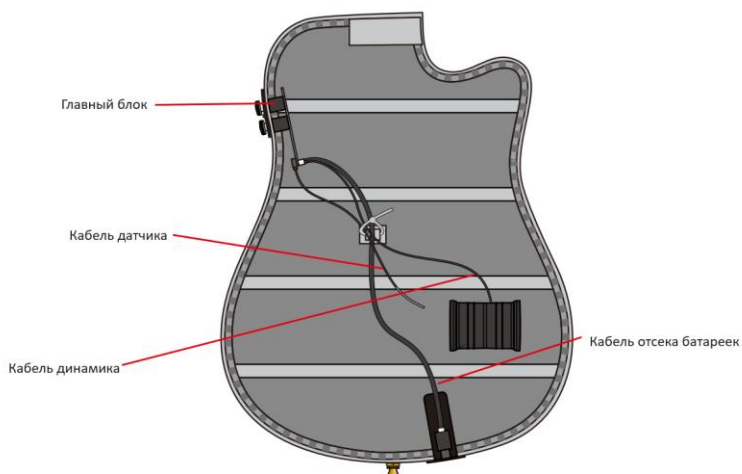


б. Поместите пластиковый кронштейн на потенциометр печатной платы и пропустите валы потенциометра через круглое отверстие гитары, которое было открыто ранее, при этом пластиковый кронштейн должен прилегать к камере гитары. Убедитесь, что красный светодиодный индикатор хорошо выходит из отверстия ПВХ.

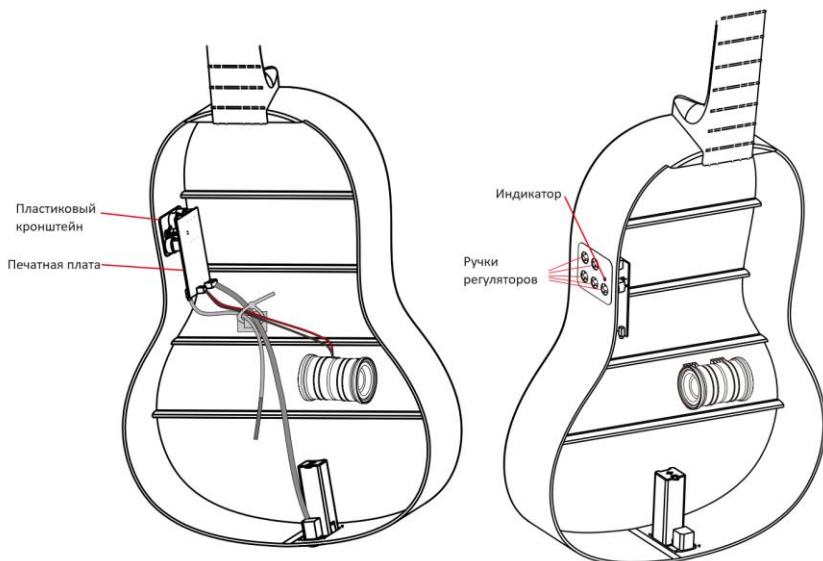


с. Затяните 5 металлических гаек на потенциометре.

Примечание. Гайка потенциометра переключателя отличается от остальных четырех гаек.

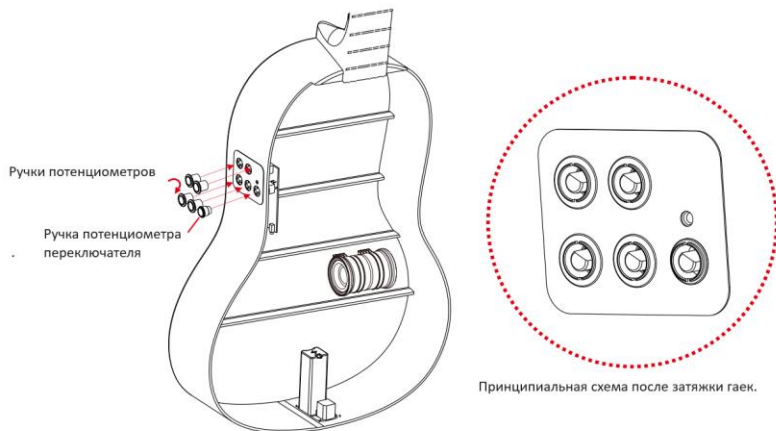


d. Установите соответственно 5 ручек на валы потенциометров .

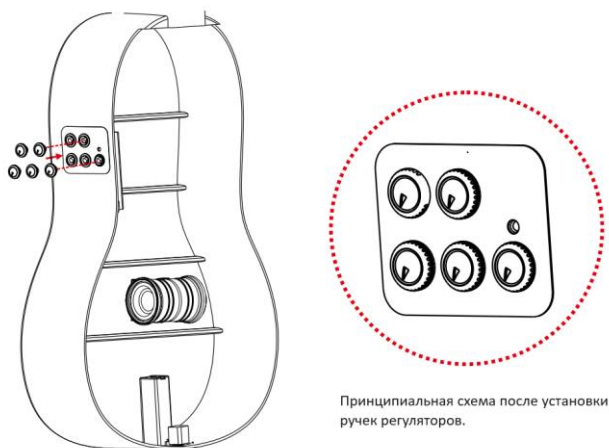

6. Установите литиевую батарею 18650.

После установки и тщательной проверки, если она установлена правильно, вы можете установить литиевую батарею 18650. При установке убедитесь, что полярность правильная. (Внутри батарейного отсека имеются отметки положительной и отрицательной полярности.)

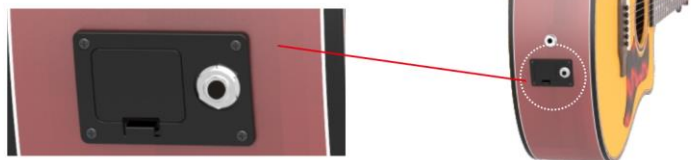

VI. ИНСТРУКЦИИ

Сначала произведите общую проверку устройства: если оно установлено правильно, вы можете его использовать.

1. Режим вибрации

В режиме вибрации не подключайте сигнальный кабель диаметром 6,35 мм к внешним усилителям.

Нажмите выключатель питания и удерживайте его в течение 1 секунды, загорится красный индикатор и войдите в режим вибрации. Ручка VOLUME временно отключается. Вы можете получить любимые звуковые эффекты гитаристов, регулируя ручки CHORUS & DELAY, REVERB, BASS и TREBLE. Нажмите выключатель питания и удерживайте его в течение 1 секунды, вы можете выключить устройство, красный индикатор погаснет, и устройство выключится.

2. Режим датчика


Подключите сигнальный кабель диаметром 6,35 мм к выходному разъему датчика вибрации и входному разъему усилителя, как показано на рисунке.

Нажмите выключатель питания и удерживайте его в течение 1 секунды, загорится красный индикатор, указывающий на режим звукоусилителя, теперь ручка VOLUME может управлять выходной громкостью, вы можете получить любимые звуковые эффекты гитаристов, регулируя ручки CHORUS & DELAY, REVERB, BASS и TREBLE. Нажмите выключатель питания и удерживайте его в течение 1 секунды, вы можете выключить устройство, красный индикатор погаснет, и устройство выключится.

3. Автоматическое выключение устройства.

Датчик автоматически отключается, если он не используется в течение 20 минут, чтобы сэкономить электроэнергию.

4. Красный светодиодный индикатор постоянно мигает, когда батарея разряжена, указывая на то, что вам нужно вынуть батарею и зарядить ее.

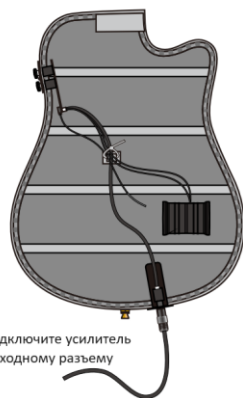


VII. ФУНКЦИЯ ПОШАГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Виброзвукосниматель GGP-02 имеет функцию пошагового регулирования, ее можно настроить в соответствии с характеристиками гитары.

Когда все 4 позиции 4-позиционного DIP-переключателя переведены вниз, как показано на рисунке, это указывает на то, что датчик вибрации находится в стандартном режиме.

Вы также можете переключать 4-позиционный DIP-переключатель на 4 позиции вверх одно за другим, пока не найдете свой любимый тон в соответствии с характеристиками гитары.


(Примечание: каждый раз вы можете переключиться только на одну позицию вверх).




а) Все 4 позиции 4-позиционного DIP-переключателя выключены: Стандартный режим




д) Позиция 3 включена: 150 Гц приводит к затуханию 7дБ
3 кГц дает усиление на 4 дБ.
Полоса частот 8,5 кГц обеспечивает усиление 3д В



б) Позиция 1 включена: 80 Гц приводит к усилению на 1 дБ. 200 Гц приводит к ослаблению на 2 дБ.
Полоса частот выше 3 кГц обеспечивает усиление на 5 дБ.



е) Позиция 4 включена: полоса частот выше 3 кГц обеспечивает усиление на 4 дБ.



с) Позиция 2 включена: 80 Гц дает усиление на 5 дБ. 450 Гц дает ослабление на 2 дБ.
Полоса частот выше 3 кГц обеспечивает усиление на 3 дБ.

VIII. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Индикатор питания не горит, когда устройство включено.

- Пожалуйста, проверьте, достаточно ли заряда батареи.
- Проверьте, правильно ли подключена полярность аккумулятора.
- Проверьте, не ослаблен ли соединительный кабель батарейного отсека.

2. Что-то не так с высокими или низкими частотами во время игры на гитаре.

Пожалуйста, проверьте правильность положения установки звукоснимателя. Если да, отрегулируйте положение установки.

3. Из корпуса гитары доносятся странные звуки.

- Проверьте, не притянул ли вибродинамик посторонние предметы. Если да, выбросьте их.
- Проверьте, не ослаблен ли соединительный кабель. Если да, используйте зажим для провода, чтобы связать кабель.

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики
- Внимание! Гарантия не распространяется на:
- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Звукосниматель для акустической гитары	
Производитель	SHENZHEN JOYO TECHNOLOGY CO., LTD 2/F, Lushi Industry Building, 28th District, Baoan, Shenzhen, 518101 China. Tel: +86 755 29765381 Fax: +86 755 29765389	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	Guitto	
Маркировка модели (model)	GGP-02	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____