

Паспорт

GrandVox T-1

UHF радиосистема с головным микрофоном



Руководство пользователя

Спасибо за покупку устройства. В целях безопасности при эксплуатации продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед его использованием, чтобы избежать каких-либо травм или повреждения устройства. Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

1. Характеристики

Беспроводная гарнитура	Приемники
Модель: T-1/ T-2	
Частота А: 600MHZ-649MHZ	Частота А: 600MHZ-649MHZ
Частота В: 650MHZ-699MHZ	Частота В: 650MHZ-699MHZ
Мощность: 10dBm	Диапазон частот: 50HZ-15KHZ
Тип микрофона: Конденсаторный	Тип батареи: Литиевая 3.7V, 400MA/1200MA
Тип батареи: Литиевая 3.7V, 400MA	Источник питания: USB 5V500MA-1A
Дальность действия: 30 метров	

2. Особенности

1. Внешний корпус гарнитуры изготовлен из экологически чистого, влагостойкого и устойчивого к коррозии ABS-пластика. Микрофон оснащен поп-фильтром. Это маленький компактный микрофон, который легко носить с собой и использовать, где бы вы не находились;
2. Подходит для подключения к любому акустическое оборудование для усиления;
3. Беспроводная гарнитура/приемник имеет функцию уведомления о низком заряде и функцию отключения при низком заряде батареи. При возникновении помех на основном канале устройство поменяет частоту А/В.
4. При использовании цифрового чипа UHF задержка передачи составляет 2,5 миллисекунды. Гарнитура оснащена мощной защитой от помех и имеет надежный и стабильный сигнал передачи.

3. Кнопки

Кнопка питания наушников: нажмите один раз, чтобы включить питание, нажмите и удерживайте, чтобы выключить питание.

Кнопки регулировки громкости: нажмите и удерживайте кнопку «Громкость +», чтобы увеличить громкость; нажмите и удерживайте кнопку «Громкость -», чтобы уменьшить громкость микрофона на оголовье.


Зарядка: индикатор микрофона гарнитуры мигает при низком заряде батареи, напоминая о необходимости подзарядки. Зеленый свет горит при зарядке, зеленый свет выключается при полной зарядке.

Приемник: кнопочное управление: включение/выключение - однократное нажатие для включения; длительное нажатие для выключения; также используйте при необходимости настройки частоты.

Зарядка: при низкой зарядке аккумулятора индикатор зарядки мигает или не горит. При зарядке индикатор загорается зеленым и гаснет при полной зарядке.

Регулировка частот: включите приемник и гарнитуру одновременно. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения микрофона гарнитуры, индикатор питания будет мигать, после чего гарнитура перейдет в состояние сопряжения. Нажмите кнопку один раз, индикатор сигнала приема мигнет три раза, после чего перейдет в состояние сопряжения. Нажмите на кнопку один раз. Используйте кнопку чтобы подтвердить успешность сопряжения.

4. Гарнитура

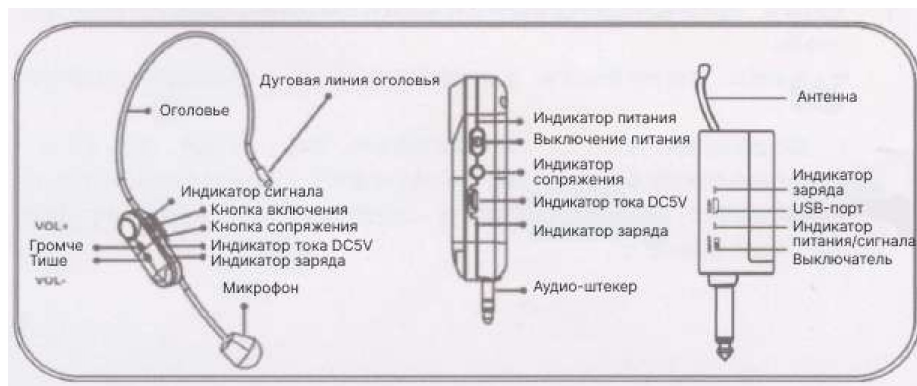

5. Применение

Подключение акустического оборудования



6. Меры предосторожности

1. При индикации низкого заряда батареи, гарнитуру необходимо полностью зарядить.

Если гарнитура не используется долгое время, необходимо заряжать ее раз в месяц. Правильно выбирайте зарядное устройство - оно должно иметь вольтаж DC-5V 500MA/1A и иметь маркировку CCC. Также обращайте внимание на водонепроницаемость, огнестойкость, электростойкость и отсутствие легковоспламеняющихся материалов.

2. Отключите источник питания после полного заряда гарнитуры.

- Используйте с осторожностью.

- Режим сопряжения: эта функция используется, когда одновременно используются несколько пар гарнитур и возникают перекрестные помехи или гарнитура и приемник не могут правильно подключиться:

Войдите в режим сопряжения: при включенной гарнитуре нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, пока светодиодный индикатор не начнет мигать, указывая, что гарнитура переходит в режим сопряжения;

а) Убедившись, что гарнитура перешла в режим сопряжения и приемник включен, один раз кратковременно нажмите кнопку сопряжения с кодом и подождите около 5 секунд. После того, как приемник получит информацию о сопряжении от гарнитуры, индикатор подсказки о сопряжении мигнет три раза, а затем, автоматически отключиться. Сохранение информации о сопряжении;

б) Выход из режима сопряжения: коротко нажмите кнопку сопряжения гарнитуры один раз, светодиодный индикатор перестанет мигать, приемник начнет воспроизводить звук, гарнитура и приемник будут успешно сопряжены.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием продукта.