

Art Wizard PL-99A

Светодиодный прожектор



Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

Для Вашей безопасности и нормальной эксплуатации данного прибора, советуем внимательно ознакомиться с инструкцией.

Инструкции по распаковке

Сразу после получения прибора, аккуратно распакуйте коробку, проверьте ее содержимое, чтобы убедиться, что все части присутствуют и были получены в хорошем состоянии. Сразу свяжитесь со своим поставщиком, если заметили, что прибор поврежден. Сохраните коробку и весь упаковочный материал.

Инструкция по технике безопасности:

- До использования, пожалуйста, проверьте, есть ли повреждения после транспортировки. Если есть, какие-либо повреждения, не используя прибор, немедленно обратитесь к продавцу.
- Этот прибор предназначен для использования только в помещении! Световой прибор должен быть всегда сухим. Избегайте использования вне помещения, в местах с повышенной влажностью и рядом с источником тепла и влаги.
- Не устанавливайте световой прибор непосредственно на огнеопасную поверхность.
- Только квалифицированные профессионалы могут установить, обслуживать, и управлять световым прибором.
- Световой прибор должен быть установлен на хорошо вентилированном месте, на расстоянии 50 см от стен, проверьте, открыты ли вентилятор и отверстие вентиляции.
- Не направляйте свет непосредственно на огнеопасный объект на расстоянии менее 3 метров.
- Этот прибор предназначен для использования только в помещении! Не пытайтесь производить самостоятельно ремонт прибора.
- Перед подключением убедитесь, что напряжение в сети соответствует питанию прибора.
- Не подключайте этот световой прибор непосредственно к приборам, регулирующим напряжение (диммеры, фейдеры).
- Используйте специализированные провода (DMX). Не используйте провода поврежденные провода.
- При установке лампочки и её замене не касайтесь, стеклянной колбы лампочки голыми руками, используйте чистый специализированный материал. После отключения прибора подождите, пока лампочка остынет, рабочая температура лампы достигает 400*С.
- Не устанавливайте и не вынимайте лампочку при включенном световом приборе.
- Если у Вас есть любые сомнения по работе прибора, пожалуйста, обратитесь к продавцу или изготовителю.
- Перед установкой, монтажом и демонтажом, убедитесь, что блок питания выключен.

Внимание:

- Отсоедините устройство: если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.

Технические характеристики:

Канала: 8 DMX Каналов

- 1) **Режимы работы: Авто, мастер/ведомый, DMX512**
- 2) **Оптимальная температура окружающей среды: от -20С до -40*С**
- 3) **Смешивание цветов: RGBW смешивание**
- 4) **Внешний вид: Алюминиевый корпус**

- 5) **IP Защита: IP20**
- 6) **Питание: AC 100-240V**
- 7) **Частота: 50-60Hz**
- 8) **Источник света: 12 сверхярких светодиодов 3в 1 по 3W (красный, зеленый, синий)**
- 9) **Потребляемая мощность: 40W**


Особенности:

Есть 4 кнопки для выбора функций и управления дисплеем. Вы можете выбрать один из рабочих режимов с помощью нажатия на эти кнопки, на дисплее будут отображаться Ваши действия.

Управление:

Управление:

- При включении устройства, управление прибора осуществляется при помощи цифрового LED-дисплея.
- Установка DMX адреса: Нажимайте кнопку MENU пока на дисплее не появится d001~d512, тогда нажимайте «UP» или «DOWN», для выбора и установки адреса. Адрес выбирается в диапазоне от 001 до 512.
- Установка IP кода: Нажимайте кнопку MENU, пока не увидите на дисплее IP.01-IP.64, тогда нажимайте «UP» или «DOWN», для выбора IP кода. IP код выбирается в диапазоне от 01-64.
- Запуск внутренних программ: есть 5 режимов внутренних программ на выбор. Нажмите кнопку MENU, Вы можете выбрать режим от A1-A5: где A1 режим статичных цветов, A2 функция прыжка, A3 функция радуги, A4 функция звуковой активации, A5 функция строба.

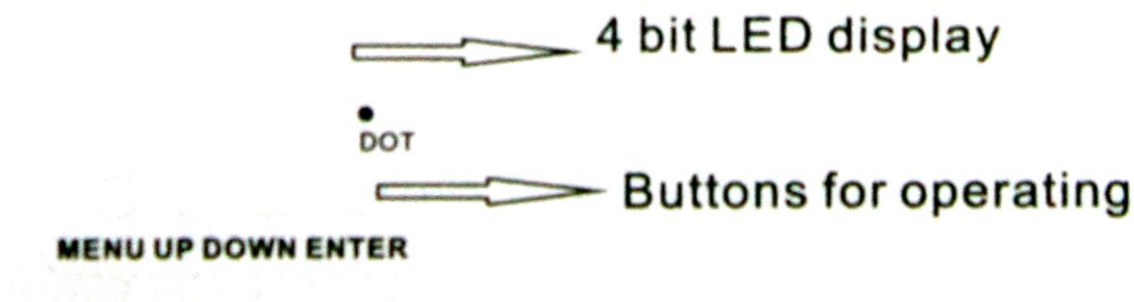

Характеристика кнопок цправления:


d001.		d512.			
IP.01		IP.64			
A1.01		A1.19		A1.01~A1.32	
A2.01		A2.19		A2.01~A2.32 (01-32 Flash)	Нажмите ENTER для сохранения
A3.01		A3.19		A3.01~A3.32 (01-32 Flash)	Нажмите ENTER для сохранения
A4.01		A4.19		A4.01~A4.04 (01-04 Flash)	Нажмите ENTER для сохранения
A5.01		A5.19		A5.01~A5.32 (01-32 Flash)	Нажмите ENTER для сохранения
A6.01		АВТО			
A7.01		A7.19		A7.01~A7.32 (01-32 Flash)	Нажмите ENTER для сохранения
R.000		R.255			
G.000		G.255			
B.000		B.255			
U.000		U.255			

Соединения:

Используйте только специальный DMX кабель и XLR- разъёмы с 3 контактами, чтобы соединять все приборы между собой и с контроллером.

Последовательность DMX-линии: Соедините DMX- выход контроллера DMX 24 ПРО с DMX-ВХОДОМ самого близкого к нему прибора. Далее выход DMX этого прибора соедините со входом ближайшего к нему следующего прибора и так далее. Выполняйте соединения, пока все соединения не будут сделаны.

Обратите внимание, что контроллер DMX 24 ПРО назначает DMX-СТАРТОВЫЕ адреса через каждые 6 значений. Вы должны назначить на каждом приборе соответствующий стартовый адрес. Иначе канала не будут работать правильно. Все прожекторы с одинаковым стартовым адресом работают синхронно.

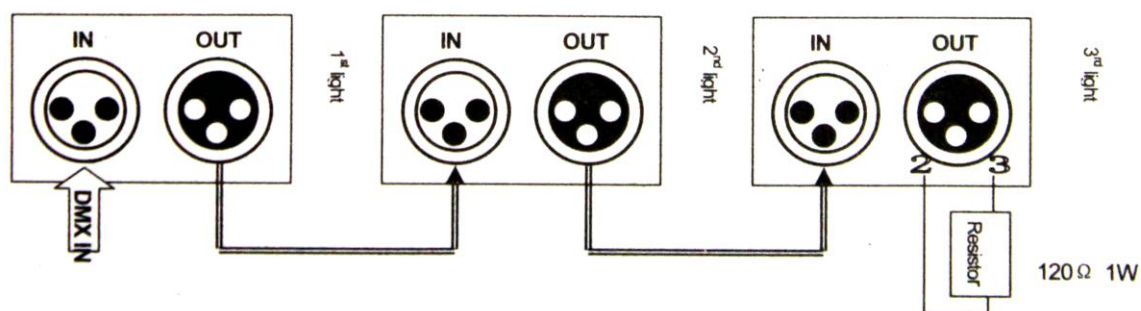

DMX каналы

Канал	Значение	Описание
CH1	0-10	Ручное управление CH4-CH7
	11-50	Выбор цвета A1
	51-100	Резкая смена цвета A2
	101-150	Плавная смена цвета A3
	151-200	Звуковая активация A4
	201-255	Строб A5
CH2	0-39	все цвета
	40-59	красный
	60-79	зеленый
	80-99	синий
	100-119	желтый
	120-139	голубой
	140-159	фиолетовый
	160-179	Красный + Зеленый
	180-199	Красный + Синий
	200-219	Зеленый + Синий
	210-255	Красный + Зеленый + Синий + Белый
CH3	0-255	Выбор скорости
CH4	0-255	Мастер диммер (общая яркость)
CH5	0-255	Красный диммер
CH6	0-255	Зеленый диммер
CH7	0-255	Синий диммер

Возможные неисправности:

Неисправности	Решение
Дисплей не работает	1. Проверьте соединение с источником питания
	2. Проверьте энергообеспечивающий выход DC24V
Управление светом не осуществляется	1. Проверьте, правильно ли установлен DMX адрес и IP код
	2. Проверьте, правильно ли подключен DMX кабель
Свет на некоторое время гаснет после работы	1. Проверьте датчик на LED PCB
	2. Проверьте, не слишком ли высокая температура
	3. Проверьте, не поврежден ли блок питания
Слишком тусклый свет	1. Проверьте, не слишком ли нагрелся прибор, это могло вызвать потускнение луча
	2. Проверьте, не загрязнена ли поверхность источника света