

Светодиодный прожектор
ALS-LP200
COB PAR



Руководство пользователя

Подготовка к работе и эксплуатация прибора.

Питание прибора:

Прибор может работать в широком диапазоне напряжения, но, прежде чем вы подключите его в сеть, удостоверьтесь, что её напряжение соответствует требованиям прибора.

Требования к подключению DMX:

Этот прибор может управляться посредством стандартного протокола DMX-512. Канал, присвоенный прибору, можно выбрать в меню прожектора. Для подключения прибора по DMX, вам потребуется стандартный XLR-кабель с тремя штекерами.

Для наилучшей передачи данных старайтесь использовать как можно более короткие кабели DMX.

Порядок подключения устройств в DMX цепи не влияет на их программный адрес. Например: прибору назначают адрес DMX 1, прибор может быть размещен в любом месте на линии DMX: в начале, в конце или в середине. Когда блоку присваивается адрес DMX 1, DMX контроллер понимает, что для отправки данных назначено значение 1 к этому блоку независимо от того, где он находится в цепи DMX.

Соединение цепи приборов:

При использовании соединения DMX, последний прибор в цепи устройств должен быть соединен с DMX терминатором - устройством, которое гасит сигнал и защищает сеть от помех. Чаще всего DMX терминатором является простой разъем XLR с сопротивлением 90-120 Ом и резистором на 1/4 Вт между 2 и 3 пинами разъема. Терминатор подсоединяется к выходной розетке DMX, защищая устройство от помех и сбоев в работе.


Меню прибора и дисплей.

Устройство имеет четырехзначное светодиодное табло дисплея, на котором отображаются функции и параметры прибора. Под дисплеем есть кнопки для навигации в меню: Меню, Вверх, Вниз и Ввод (соответственно).

MENU: кнопка используется для входа в меню или для возврата в предыдущее меню прибора.

UP, DOWN: кнопки навигации в меню вверх и вниз, а так же выбор функций.

ENTER: кнопка ввода, используется для выбора опции меню.

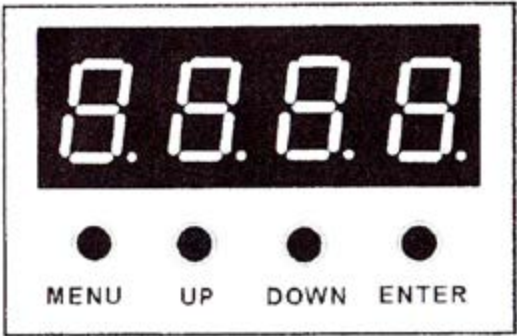

По умолчанию, DMX адрес прибора будет отображаться как DMX Address: 001. Нажмите MENU, чтобы войти в главное меню, используйте кнопки UP и DOWN для выбора под-меню, нажмите ENTER для выбора опции меню или входа в подменю. Значение функций прибора изменяется при помощи кнопок UP и DOWN. При зажатии одной из этих кнопок значение функции меню будет изменяться без остановки до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Когда необходимое значение установлено, нажмите кнопку ввода ENTER.

Значения меню:

Режим	Отображение	Функция
A001	A001-A512	Режим DMX
S0UD	S0UD	Актив. звук. строб
	SUND	Актив. звук. оттенк.
F000	F000-F255	Скорость строб. (мед.-быст.)
R000	R000-R255	Яркость тепл. оттенка
G000	G000-G255	Яркость хол. оттенка

Установка режимов:

1. После того как вы выбрали нужный режим, выберите Save для его сохранения.
2. Если выключить питание прибора, прибор вернется к последнему сохраненному режиму работы.
3. Режим мастер-ведомый: установите адрес всех приборов в цепи как A001, затем выберите один из приборов, установите на нем автоматический режим работы, или ручной режим. Этот прибор будет основным, все остальные приборы в цепи будут повторять за ним все действия.

Каналы DMX:

Канал	Значение канала	Функция
CH1	0-255	Общая яркость
CH2	0-255	Яркость теп. белого
CH3	0-255	Яркость холод. белого
CH4	0-255	Скорость строб. (медл. -быстр.)

Технические характеристики:

Напряжение: 110-240 Вольт, 50-60Гц.
Мощность: 200 Ватт.
Источник света: один светодиод белого свечения (теплый и холодный оттенки) 200 Ватт.
Количество DMX каналов: 3 канала.
Режимы работы: автоматический, DMX, звуковая активация, ручной режим.

